


Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor.
 Der Empfänger anerkennt dies und wird dieses Dokument
 nicht ohne unsere schriftliche Ermächtigung ganz oder
 teilweise Dritten zugänglich machen oder ausserhalb des
 Zweckes verwenden, zu dem es ihm übergeben worden ist.

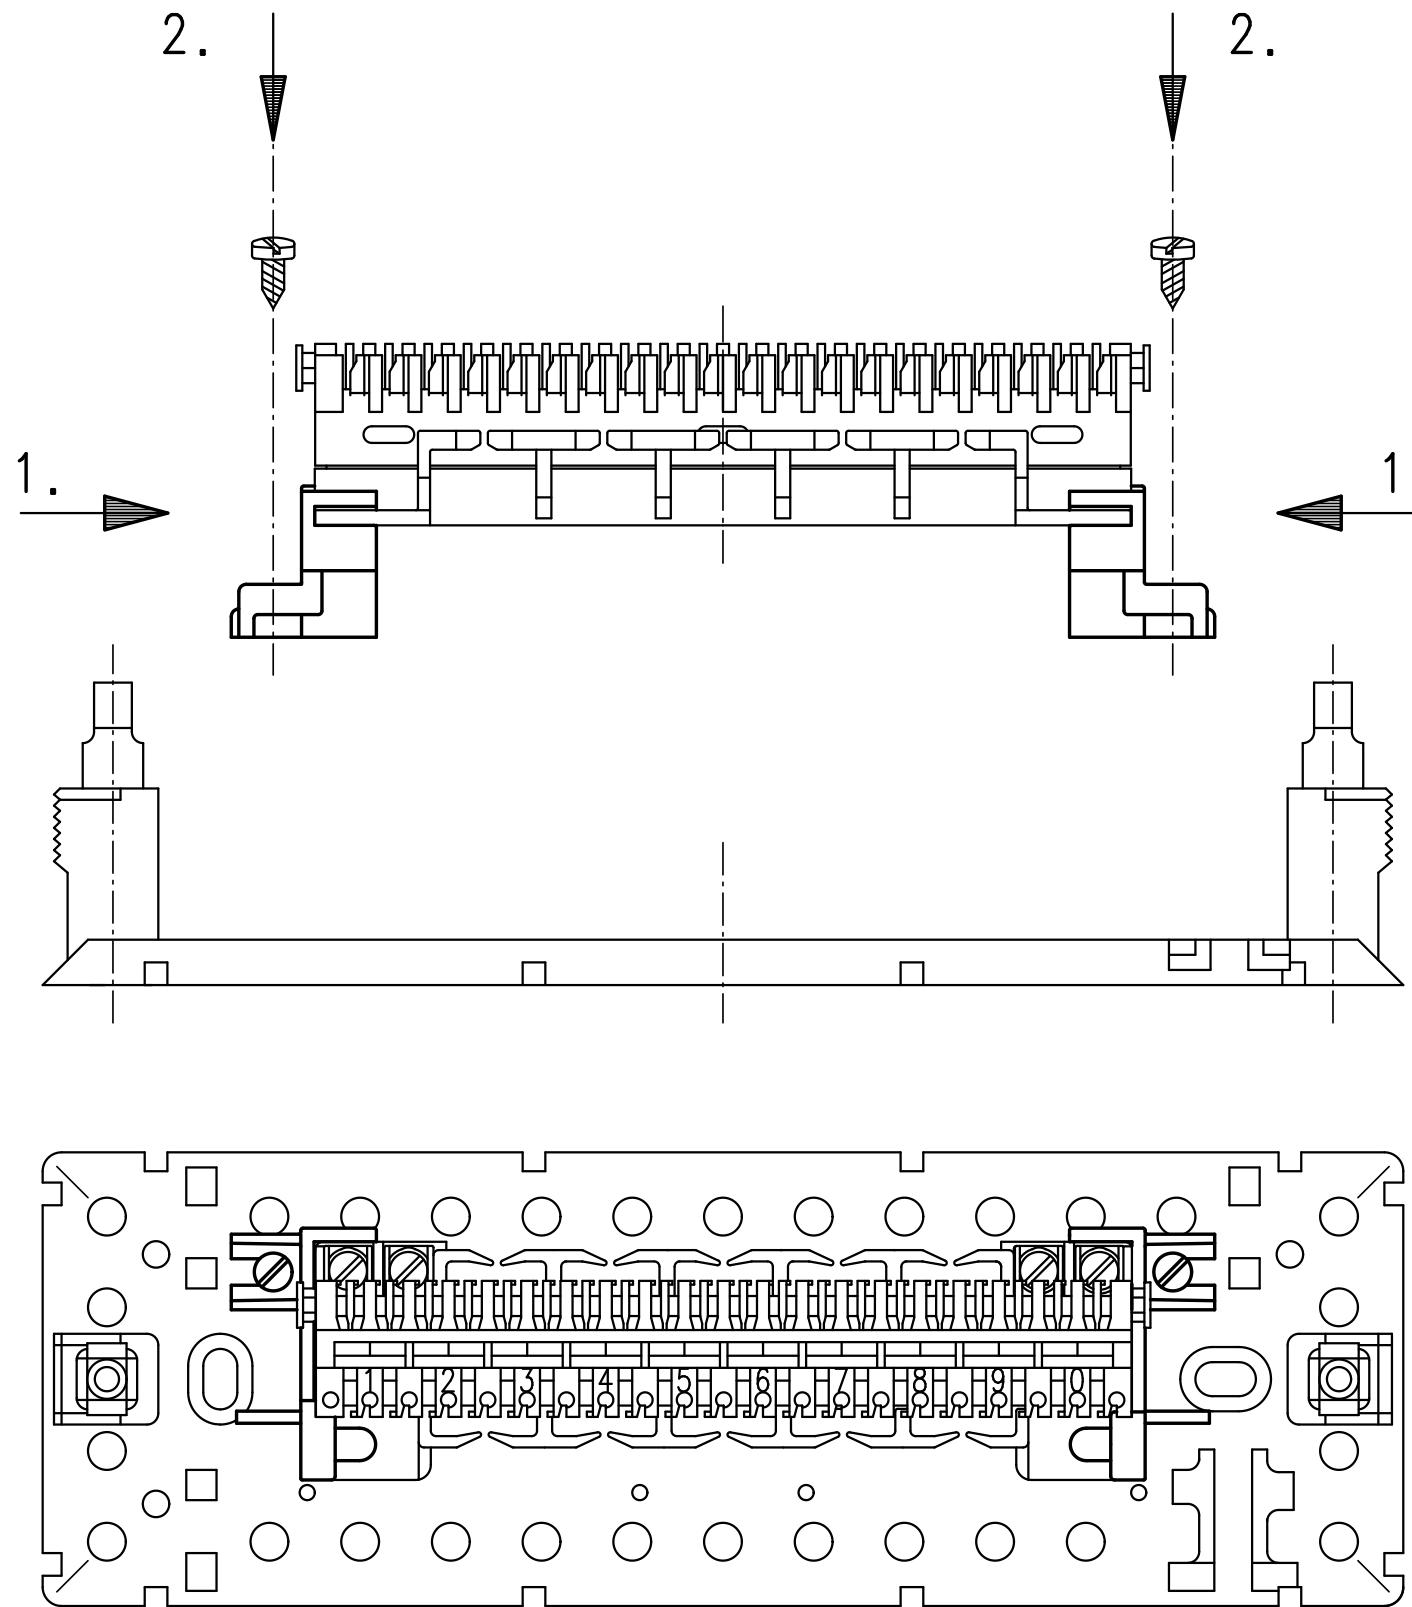

1. Distanzstück (links und rechts)
 an DM-Leiste vormontieren



Assembler les pièces d'écartement
 (les deux cotés) à la réglette

Assemble the distance pieces
 left and right on to the module

2. Komplet auf Grundplatte schrauben

Fixer la réglette sur la plaque
 de fondation

Fasten the module on the base
 plate of the distribution box
 with self tapping screws

Bemerkungen	letzte AE	23.08.1993	
	Dok.Nr	TE 059. 1461	ub
Benennung <i>Montageanleitung</i> zu AP-ZV 1x10x2/10DA	Ers für		
	Mst 1:1	Gez	26.01.1993 ub
		Gepr	29.01.1993 Lg
		Ges	29.01.1993 Br
 Reichle+De-Massari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Wetzikon Telefon 044/933 81 11 Telefax 044/930 49 41	SB	VS92	 Form A3 BI
	Ref Nr	5247	
	Dos	3659-8	Index a