

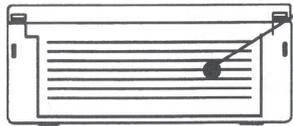
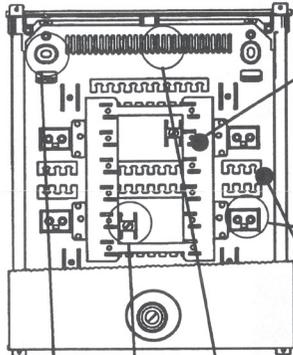


Montageanleitung Verteilerkasten AP-Ausführung

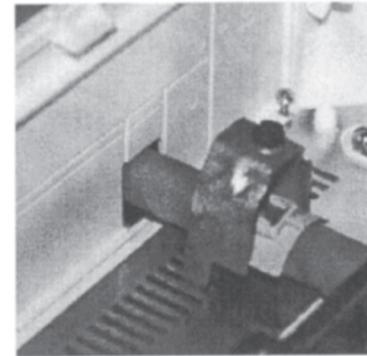

Flansch

- ① Klinke lösen
- ② Flansch aus-/einfahren
- ③ Flansch bearbeiten
- ④ Flansch mit PT-Schraube fixieren



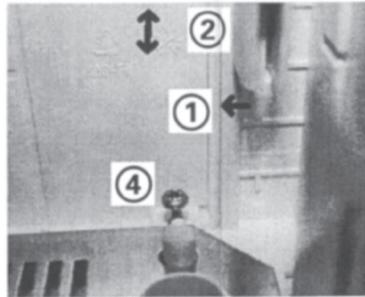


Rastschiene

- ① lösen
- ② aushängen
- ③ drehen
- ④ einhängen

Rangiererring




Deckel oben einhängen

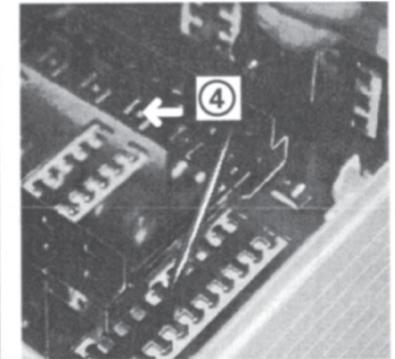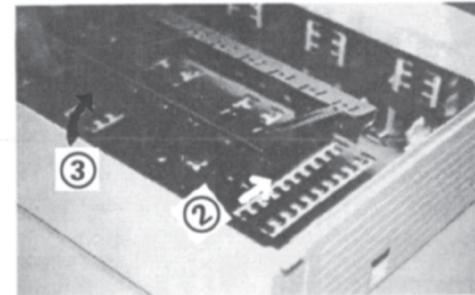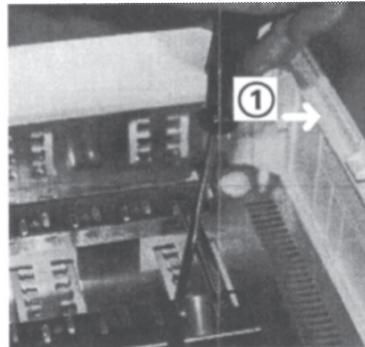

Einbau

- ① Klinke lösen
- ② Einbau anheben

Zugentlastung mit Schnellverleger oder mit Kabelbinder

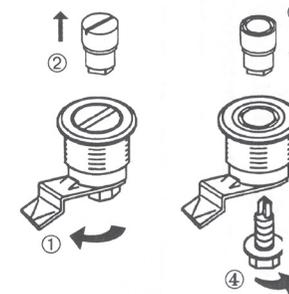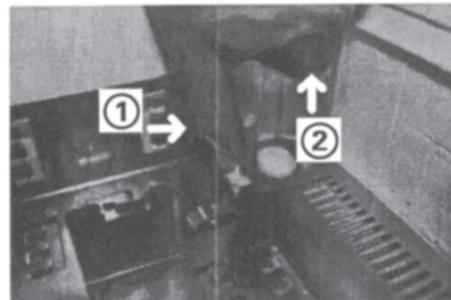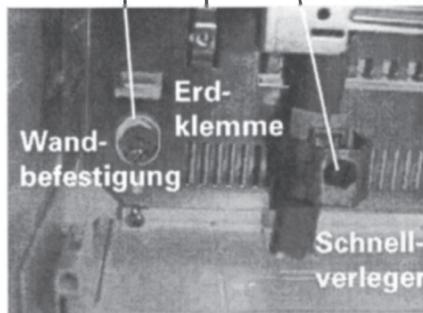

Schloss

- ① Schraube lösen
- ② Einsatz mit Schlitz entfernen
- ③ Einsatz 6-Kant einsetzen
- ④ mit Bohrschraube fixieren

Wandmontage



- ① Membrane durchstechen
- ② Kasten montieren

Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 31
CH-8622 Wetzikon
Telefon +41 (0)44 933 81 11
Telefax +41 (0)44 930 49 41




Montageanleitung Kombi-Verteilerkasten UP-Ausführung

UP Flansch einsetzen
Passende Rohrdurchführung
abschneiden und einsetzen

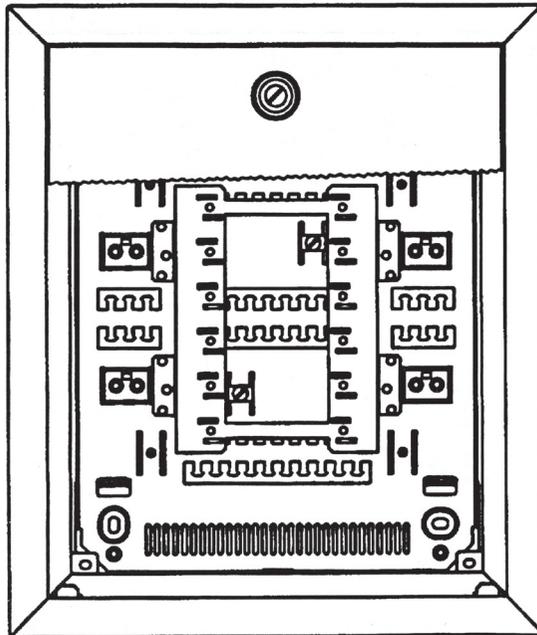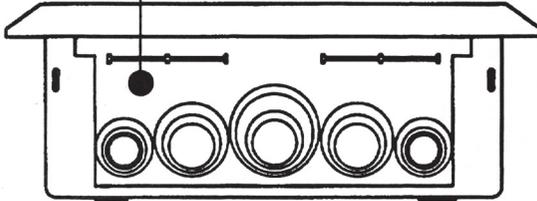

Schalungseinlage befestigen


- ① Klebeband über Kasten kleben
- ② Schalungseinlage einrasten
- ③ Schalungseinlage fixieren

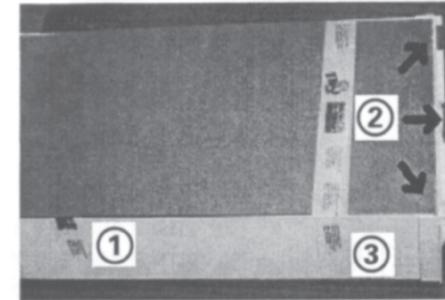

Montage

- ① Kasten an Nagellaschen fixieren
ev. unterhalb mit Holzleiste abstützen
Montage eingibsen, Flansch bearbeiten

(Für direktes Einbetonieren nicht geeignet)

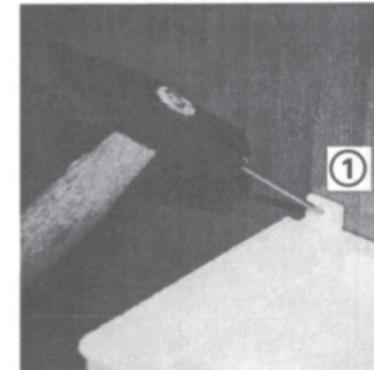


Rahmen

- ① Rahmen mit PT-Schraube fixieren

Deckel

unten einhängen/oben schliessen

Einbau einsetzen

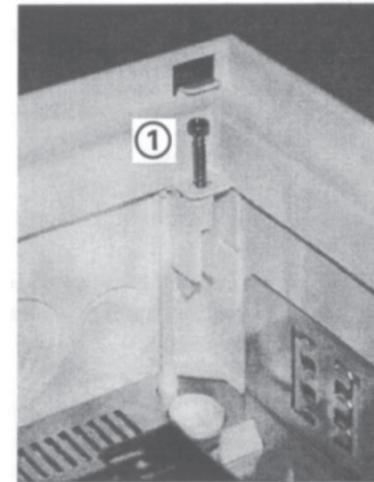

Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 31
CH-8622 Wetzikon
Telefon +41 (0)44 933 81 11
Telefax +41 (0)44 930 49 41

